

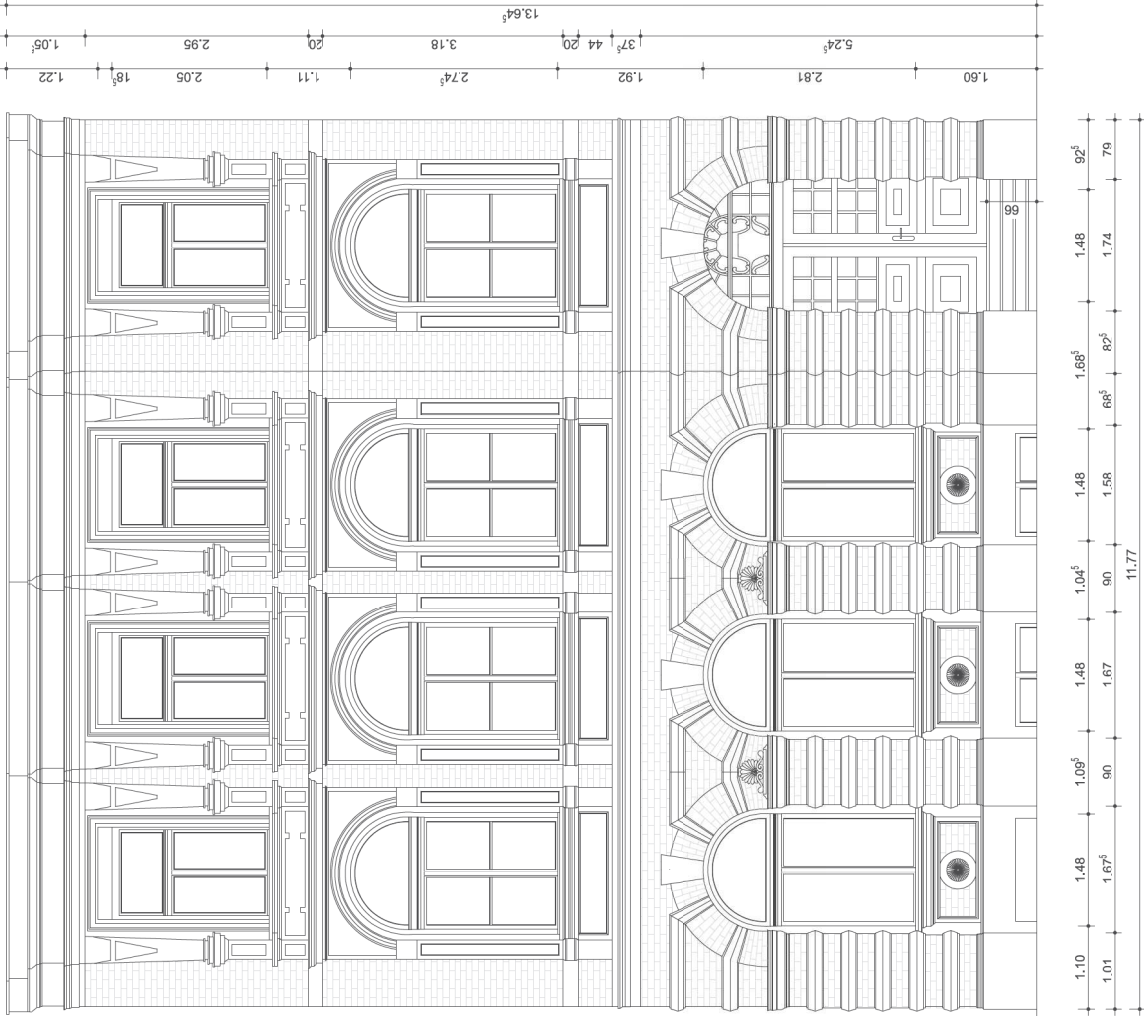


Foto Fassade



Alle Maße sind von der auszuführenden Firma verantwortlich vor Baubeginn zu überprüfen. Herstellerspezifische Maße sind zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit der Baustelle!

Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzuklären.

Die Angaben der Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden! Die Fensterhöhen sind einschl. Rolläden. Öffnungsmaße sind Rohbauöffnungen. Alle Höhen sind Grundflächen auf der Basis von Rohbaumäßen, ohne Putzabzug. Außenmaße sind Rohbaumäße!